

VSi 410

El mejor escáner 2D vertical
del mercado



Bajo
mantenimiento



Iluminación
LED



Lectura de pantallas
de móviles



QUIEN PONE
EN LA BALANZA,
ELIGE PRIX

El lector Prix VSi 410 está equipado con modernas tecnologías de cámara (Area Imager), que aumentan significativamente la velocidad de lectura y la capacidad de leer códigos dañados. Ofrece uno de los mejores rendimientos de lectura vertical entre los lectores de su

categoría, aumentando la productividad del punto de venta. Con estas excelentes características y una de las mejores relaciones precio/calidad, el Prix VSi 410 es la elección correcta para el escaneo vertical en su punto de venta.


MEJORA LA PRODUCTIVIDAD EN EL PUNTO DE VENTA, REDUCIENDO LAS RELECTURAS Y EL TIEMPO DE ESPERA DEL CLIENTE.

El lector Prix VSi 410 se puede suministrar para su funcionamiento en caja junto con la balanza 8217, y también se puede suministrar por separado en varias aplicaciones de segmento como:



PRINCIPALES BENEFICIOS

- Lectura de cualquier código de barras y pantalla de celular para utilizar cupones y tarjetas de fidelización;
- Garantía de vida útil prolongada y grado de protección IP45;
- Reducción de los índices de mantenimiento, pues no tiene motores ni piezas móviles;
- Mayor productividad, además de ágil, el lector cuenta con iluminación LED que no cansa la vista de los operadores.

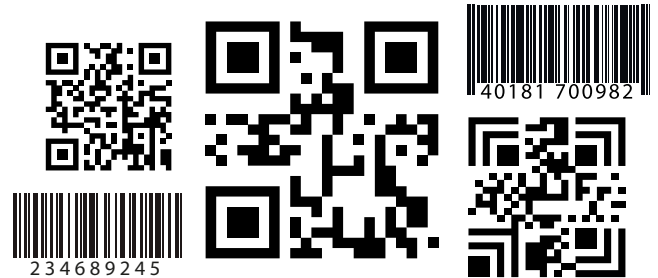

ILUMINACIÓN INTELIGENTE

El lector Prix VSi 410 ofrece una iluminación inteligente, proporcionando un brillo sutil y adaptable, proporcionando comodidad al usuario. El diseño 100% LED es más seguro y confiable que la iluminación basada en diodos láser. Los LED rojos proporcionan el mejor rendimiento en el conjunto más amplio de códigos. La iluminación se ajusta automáticamente para teléfonos móviles y captura de imágenes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Sistema de lectura | | A través de la imagen |
| Dimensiones | Ancho | 145 mm |
| | Altura | 148 mm |
| | Profundidad | 79 mm |
| | Cable de comunicación | 1,8 metros de largo |
| | Cable de alimentación RS232 | 85 cm |
| Peso | | 530 g |
| Alimentación | | Vía USB 3.0, Vdc 5V±5% o RS-232 con alimentación multivoltaje 90-265 Vac, 47-63 Hz |
| Host | | USB (default) OU RS-232 (Opcional) |
| Otros | | Puerto auxiliar alimentado por USB |
| Compatibilidad | | Windows, MAC, Linux y Android |

Tecnología 1D / Códigos lineales

Lectura de todos los estándares de códigos 1D, incluido GS1 Databar.

Tecnología 2D / Códigos apilados

- Código Aztec;
- Data Matrix;
- Código QR;
- Micro QR Code;
- GS1 Databar;
- GS1 Databar Stacked;
- GS1 Databar Limited;
- GS1 Databar Expanded;
- GS1 Databar Expanded Stacked;
- GS1 Databar Stacked Omnidireccional;
- MicroPDF471;
- PDF417.

DISEÑO

El diseño del escáner Prix VSi 410 ofrece una reducción significativa del reflejo de la luz de fondo, lo que mejora la productividad, la profundidad de campo y la velocidad de escaneo, lo que garantiza un entorno de trabajo cómodo y una productividad durante todo el día.

VENTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PROPIAS

Para preguntas y comentarios, llame al equipo de Marketing y Ventas de Exportación: exp@toledobrasil.com o en el número +55 11 4356-9442.

